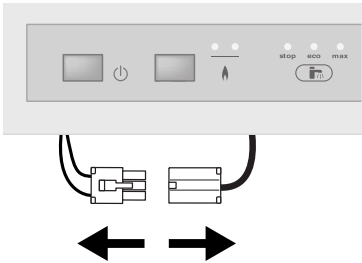
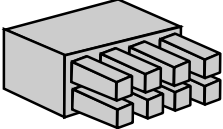


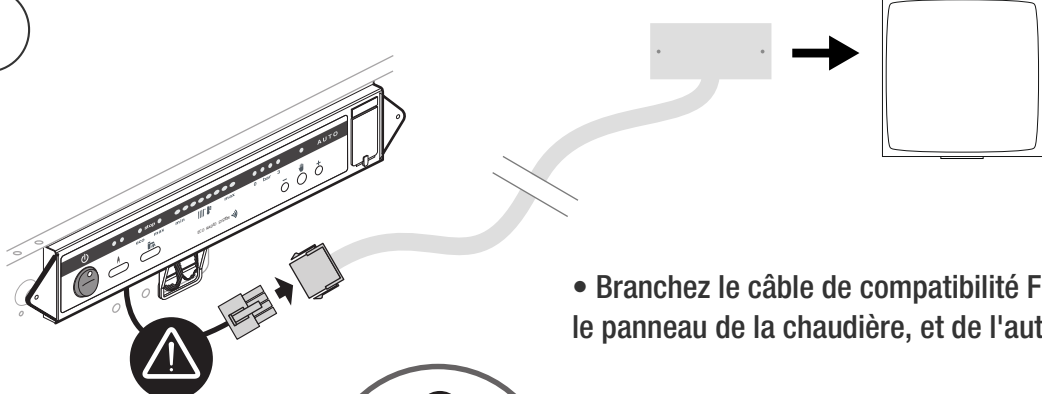
Notice de raccordement du câble de compatibilité Frisquet au Thermostat Netatmo

Le câble de compatibilité Frisquet permet de raccorder le Thermostat Netatmo aux chaudières Prestige, Hydroconfort et Hydromotrix de la marque Frisquet qui sont "Eco Radio System".

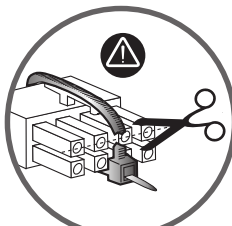
Attention : avant toute intervention, pensez à couper l'alimentation électrique de la chaudière !

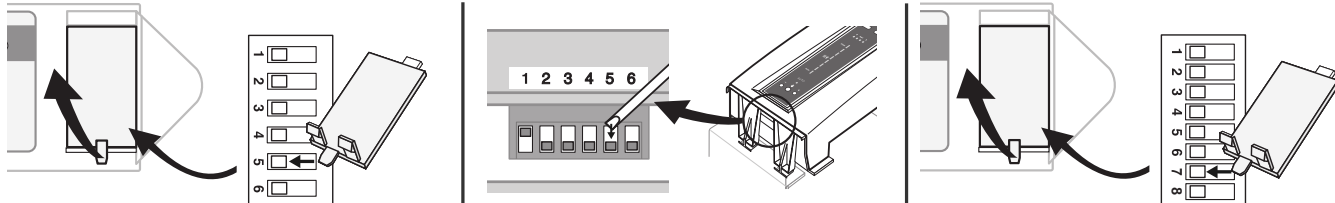
①  • Débranchez l'antenne de votre ancien thermostat "Eco Radio System", relié à un connecteur 4 broches.

②  • Recherchez le connecteur 8 broches disponible sur la chaudière.

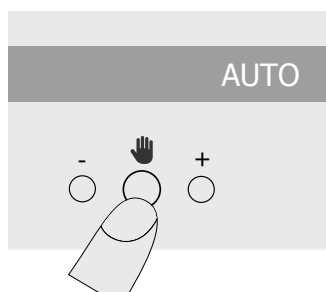
③  Relais Netatmo


• Branchez le câble de compatibilité Frisquet, d'un côté sur le panneau de la chaudière, et de l'autre sur le relais Netatmo.

 Attention, si besoin coupez le collier de serrage du connecteur situé sous le tableau de bord.

④ 

- Si le tableau de bord est à 6 switches, basculez l'interrupteur n°5 vers le bas ou vers la gauche (suivant le modèle de la chaudière).
- Si le tableau de bord est à 8 switches, basculez l'interrupteur n°7 vers le bas ou vers la gauche (suivant le modèle de la chaudière).
- **Remettre l'alimentation électrique de la chaudière.**

⑤  • Si la chaudière n'est pas en mode AUTO, appuyez sur le symbole "👤" pour la mettre en mode AUTO.

 Attention, contrairement aux indications du manuel d'installation, votre chaudière Frisquet peut mettre jusqu'à 20 min avant de démarrer au moment du test du relais.