

Mise en service

Étendre votre système VELUX INTEGRA® - Ajout d'une commande


3

Permettre à deux ou plusieurs commandes tactiles VELUX INTEGRA® KLR 200 dans des systèmes différents d'actionner les produits les uns aux autres


Les instructions ci-dessous montrent comment faire pour qu'une commande tactile KLR 200 puisse également actionner les produits enregistrés dans une autre commande tactile KLR 200.

La commande tactile KLR 200 **recevant** les produits est appelée commande (A).


La commande tactile KLR 200 **envoyant** les produits est appelée commande (B).

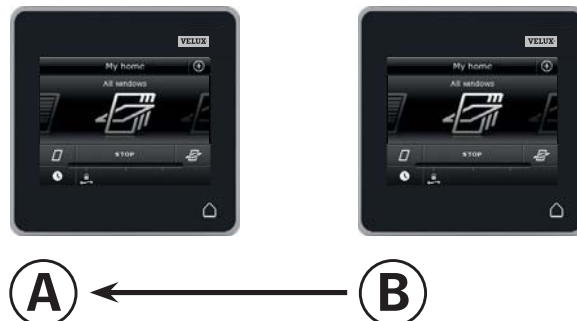

Exécuter d'abord les étapes 1-4 avec (A).

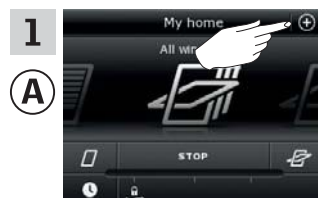


Appuyer sur +.

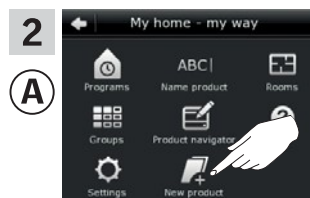

Appuyer sur "Nouveau produit".




Appuyer sur "Regrouper commandes tactiles".

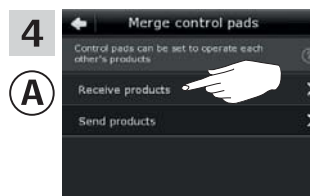


Appuyer sur "Recevoir produits".


Vous avez maintenant deux minutes pour exécuter les étapes 5-8 avec (B).

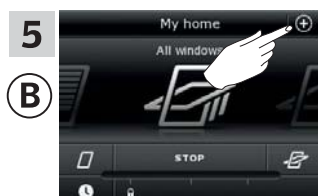

Appuyer sur +.

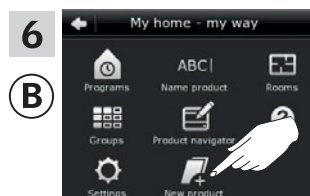

Appuyer sur "Nouveau produit".

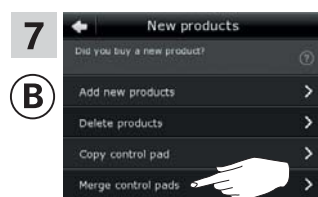

Appuyer sur "Regrouper commandes tactiles".



Appuyer sur "Envoyer produits".
(B) transfère maintenant les produits à (A).


Continuer à la page suivante

Mise en service


Étendre votre système VELUX INTEGRA® - Ajout d'une commande

3

Exécuter les étapes 9-11 avec ①.

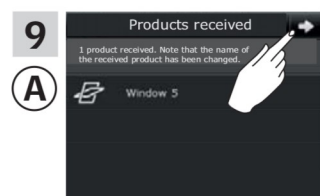

Appuyer sur ➡.

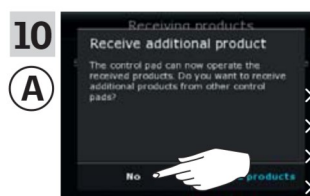

L'écran vous demande si vous souhaitez recevoir plus de produits.

Appuyer sur "Non".



Appuyer sur ⏠ pour finir.

Exécuter les étapes 12-13 avec ②.



Appuyer sur "Non" si la commande tactile doit seulement actionner que ses propres produits.

À noter : Appuyer sur "Oui" dans le cas contraire.



Appuyer sur ⏠ pour finir.

Maintenant ① peut actionner tous les produits. Pour être en mesure d'actionner aussi tous les produits avec ②, vous devez suivre la section *Ajout de produits à la commande tactile*.

Si vous avez des commandes supplémentaires, et qu'avant le transfert, elles étaient en mesure d'actionner les mêmes produits que ①, leurs clés de sécurité doivent également être synchronisées pour être en mesure de fonctionner à nouveau avec ces produits. S'il vous plaît se référer à la liste de la page 84.

